

Az ön új klímaberendezése- sének tulajdonságai

Tartalom

Hűs nyári ajánlat

Azokon a forró, izasztó nyári napokon és hosszú álmatlan éjszakákon nincs is jobb menedék a hőség elől mint a hűs otthon kényelme. Az Ön új klímaberendezése véget vet a kimerítő, forró nyári napoknak, és lehetővé teszi, hogy nyugodtan pihenjen. Idén nyáron győzze le a hőséget saját klímával!

Költséghatékony rendszer

Az Ön új klímája nemcsak maximális hűtést biztosít a nyárban, de egyúttal hatékony fűtési megoldás is télen köszönhetően a fejlett hőszivattyús rendszernek. Ez a technológia akár 300%-kal hatékonyabb a villanyfűtésnél, ezáltal tovább csökkentheti a működési költségeket. Immár egyetlen légkondicionálóval kielégítheti minden igényét télen-nyáron.

Tetszetős külső

Az elegáns és harmonikus dizájn esztétikát biztosít, és tökéletes kiegészítője bármilyen helyiségnek. Lágyszíneivel és lekerekített sarkaival, ez az új klímaberendezés minőséget visz bárhová. Élvezze, amit klímája kínál funkcionalitás vagy esztétika szempontjából!

good'sleep funkció

A good'sleep üzemmód használata segít Önnek, hogy a hőmérséklet a lehető legideálisabb legyen alvásakor, továbbá energiát is megtakaríthat.

d'light Cool funkció

A d'light Cool funkció lehetővé teszi a hőmérséklet és páratartalom legkomfortosabb szinten történő tartását.

SPI (Szuper plazma ion) funkció

Az SPI funkció hidrogént (H) és oxigént (O₂) termel a nemkívánatos légszennyezők, például baktériumok, pollen vagy kellemetlen szagok ellen. Kellemesebb, ahhoz hasonló légzést biztosít, mintha vízesések, tengerpart, folyók vagy hegyek közelében tartózkodna.

Biztonsági óvintézkedések	3
Használat előtt	6
A berendezés részei	7
A távvezérlő	8
Alapfunkciók	10
Légbefúvás irányának beállítása	12
A Turbó funkció használata	12
good'sleep üzemmód	13
A pontos idő beállítása	14
A Be-/kikapcsolási időzítő beállítása	14
A Smart Saver funkció használata	16
A SPI funkció használata	16
Az Automatikus tisztítás funkció használata	17
A d'light Cool funkció használata	17
A Csendes funkció használata	18
A Smart A/C alkalmazás használata	18
A légkondicionáló tisztítása	19
A légkondicionáló berendezés karbantartása	21
Hibaelhárítás	22

Jelen termék megfelel az Európai Unió alacsony feszültségre (2006/95/EC) és elektromágneses kompatibilitásra (2004/108/EC) vonatkozó direktíváinak.



A termék hulladékba helyezésének módszere (WEEE – Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai)

(Az Európai Unióra és különálló hulladékgyűjtő rendszerekkel rendelkező más európai országokra vonatkozóan)

Ez a jelzés a termékben, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket és elektronikus tartozékait (pl. töltőegység, fejhallgató, USB kábel) nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A szabálytalan hulladékba helyezés által okozott környezet- és egészségkárosodás megelőzése érdekében ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében.

A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az elhasznált termékeket a környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából.

Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit. Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az egyéb közületi hulladékkal együtt kezelni.

Biztonsági óvintézkedések

Az új légkondicionáló használatba vétele előtt olvassa el figyelmesen e kézikönyv tartalmát, hogy új készülékét biztonságosan és hatékonyan üzemeltethesse és megismerhesse nagyszámú szolgáltatását és funkcióját.

Mivel az alábbi használati utasítások többféle típusra vonatkoznak, az Ön légkondicionálójának jellemzői kismértékben eltérhetnek a kézikönyvben feltüntetettektől. Amennyiben kérdése van, vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi ügyfélszolgálattal, vagy a www.samsung.com oldalon is segítséghz, illetve információkhoz juthat.

Fontos biztonsági szimbólumok és óvintézkedések:

 VIGYÁZAT	A veszélyforrások vagy a nem biztonságos gyakorlatok súlyos vagy halálos sérülést okozhatnak.		
 FIGYELEM	A veszélyforrások vagy a nem biztonságos gyakorlatok könnyű sérülést vagy anyagi kárt okozhatnak.		
	Pontosan kövesse az utasításokat.		Húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból.
	NE kísérelje meg.		NE szerelje szét.
	Az áramütés elkerüléséhez ügyeljen arra, hogy a készülék földelve legyen.		

TELEPÍTÉS

VIGYÁZAT



A hálózati kábelt a berendezés műszaki adatainak megfelelő vagy annál nagyobb teljesítményre méretezett fali csatlakozóba illesse, és ezt a csatlakozót kizárólag ehhez a berendezéshez használja. Ne használjon hosszabbítókábelt.

- A fali csatlakozó más készülékekkel történő, elosztón keresztül megosztása, illetve a hálózati kábel hosszabbítón keresztül toldása áramütést vagy tüzet okozhat.
- Ne használjon transzformátort. Ez áramütést vagy tüzet okozhat.
- Ha a hálózati feszültség/frekvencia/áramerősség az előírt értéktől eltérő, az tüzet okozhat.

A készülék üzembe helyezését kizárólag szakképzett szerelő vagy szervíz végezheti.

- Ennek elmulasztása áramütéshez, tűz- és robbanásveszélyhez, a berendezés meghibásodásához vagy személyi sérüléshez vezethet.

Szereljen fel egy kizárólag a termékhez használt kapcsolót és megszakítót.

- Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet okozhat.

A kültéri egységet szilárdan rögzítse úgy, hogy a kültéri egység elektromos részei védve legyenek.

- Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet okozhat.



Ne telepítse a készüléket fűtőberendezés vagy gyúlékony anyag közelébe. Ne telepítse a készüléket nedves, olajos, vagy poros helyre, közvetlen napsugárzásnak vagy víznek (esőnek) kitett helyre. Ne telepítse a készüléket olyan helyre, ahol gázzzivárgás veszélye áll fenn.

- Ez áramütést vagy tüzet okozhat.

Soha ne telepítse a kültéri egységet olyan helyre, például magas külső falfelületre, ahonnan leeshet.

- A lezuhanó kültéri egység sérülést, halált vagy anyagi kárt okozhat.

Több beltéri egységet tartalmazó rendszer esetén az RJ***F*HXEA kültéri egység csak az európai egységekhez csatlakoztatható az AQV09Y*/AQV12Y*/AQV18Y* sorozatú egységek közül.



Biztosítani kell a készülék megfelelő földelését. Ne földelje a készüléket gázvezetékhez, műanyag vízvezetékhez vagy telefonvezetékhez.

- Ennek elmulasztása áramütéshez, tűz- és robbanásveszélyhez vagy a berendezés egyéb meghibásodásához vezethet.
- Soha ne csatlakoztassa a hálózati kábelt nem megfelelően földelt csatlakozóaljzatba, és győződjön meg arról, hogy a csatlakozóaljzat megfelel a helyi és országos előírásoknak.

TELEPÍTÉS

FIGYELEM



A készüléket úgy kell elhelyezni, hogy a hálózati dugó hozzáférhető legyen.

- Ennek elmulasztása a kóboráramok miatt áramütést vagy tüzet okozhat.

A készüléket vízszintes helyzetben, olyan szilárd padlózatra helyezze el, amely elbírja a készülék súlyát.

- Ennek elmulasztása rendellenes vibrációt, zajt vagy a berendezés meghibásodását okozhatja.

A leeresztőcsövet megfelelően szerelje fel, hogy az biztosítsa a víz elvezetését.

- Ennek elmulasztása a víz túlfolyásához vezethet, ami anyagi kárt okozhat.

A kültéri egység telepítésekor ügyeljen a leeresztőcső helyes csatlakoztatására a víz megfelelő elvezetése érdekében.

- A kültéri egységben a fűtési üzem során keletkező víz túlfolyhat, ami anyagi kárt okozhat.

Különösen télen, egy jégdarab lezuhanása sérülést, halált vagy anyagi kárt okozhat.

Biztonsági óvintézkedések

TÁPELLÁTÁS



Száraz ruha segítségével, rendszeres időközönként távolítson el mindenfajta idegen anyagot, például port vagy vizet a hálózati csatlakozódugó érintkezőiről.

- ▶ Húzza ki a csatlakozódugót, majd száraz ruhával törölje le.
- ▶ Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet okozhat.

A hálózati csatlakozódugót megfelelő irányban helyezze az aljzatba úgy, hogy a hálózati kábel a padló irányába legyen kivezetve.

- ▶ Ha a hálózati csatlakozódugót fordított helyzetben illeszti az aljzatba, akkor a kábelben az elektromos vezetékek megsérülhetnek, ami áramütést vagy tüzet okozhat.

A készülék, a hálózati csatlakozódugó vagy a hálózati kábel sérülése esetén forduljon a legközelebbi szervizhez.



Szálláron helyezze a hálózati dugót a fali csatlakozóaljzatba. Ne használjon sérült csatlakozódugót, sérült hálózati kábelt vagy kilazult fali csatlakozóaljzatot.

- ▶ Ez áramütést vagy tüzet okozhat.

A hálózati csatlakozódugó kihúzását ne a hálózati kábelnél fogva végezze.

- ▶ A csatlakozódugót a dugónál fogva húzza ki.
- ▶ Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet okozhat.

Ne húzza vagy hajlítsa meg túlságosan a hálózati kábelt. Ha csavarja vagy kösse össze a hálózati kábelt. Ne hurkolja át a hálózati kábelt fém tárgyon, ne helyezzen rá nehéz tárgyat, ne húzza át tárgyak között, és ne nyomja be a készülék mögé.

- ▶ Ez áramütést vagy tüzet okozhat.

TÁPELLÁTÁS



A megszakító segítségével szüntesse meg az áramellátást, ha a készüléket hosszabb időn keresztül nem használja, illetve viharos időjárás, villámlás idején.

- ▶ Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet okozhat.

HASZNÁLAT



Ha a készülékben víztűlfolyás következik be, forduljon a legközelebbi szervizhez.

- ▶ Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet okozhat.

Ha a berendezésből furcsa zajok hallhatók, égett szag vagy füst tapasztalható, akkor azonnal húzza ki a hálózati csatlakozódugót, és forduljon a legközelebbi szervizhez.

- ▶ Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet okozhat.

Gázszivárgás (propángáz, autógáz stb.) esetén azonnal szellőztesse át a helyiséget, és ne nyúljon a hálózati csatlakozódugóhoz. Ne érjen a készülékhez vagy a hálózati kábelhez.

- ▶ Ne használjon ventilátort.
- ▶ Egy esetleges szikra tüzet vagy robbanást okozhat.

A légkondicionáló berendezés új helyen történő üzembe helyezésével kapcsolatban forduljon a legközelebbi szervizhez. Ennek elmulasztása a berendezés hibás működését, vízvívárgást, áramütést vagy tüzet okozhat.

- ▶ A termék ára nem tartalmazza a szállítási költségeket. A berendezés új helyen történő üzembe helyezése további szerelési és üzembe helyezési költségekkel jár.
- ▶ Különösen ügyeljen arra, hogy a gyermekek ne nyúljanak ujjakkal a készülékbe, és ezáltal ne szenvedjenek sérülést.



Ne érjen nedves kézzel a hálózati csatlakozódugóhoz vagy a megszakítóhoz.

- ▶ Ez áramütést okozhat.

Működés közben ne húzza ki a hálózati csatlakozódugót és, ne kapcsolja ki a berendezés áramellátását a megszakítón keresztül.

- ▶ A hálózati csatlakozódugó hálózati aljzatba történő behelyezése vagy a légkondicionáló berendezés megszakítón keresztül történő bekapcsolása szikrával járhat, és áramütést vagy tüzet okozhat.

A légkondicionáló berendezés kicsomagolását követően a csomagolóanyagokat tartsa gyermekektől távol, mivel ezek veszélyt jelenthetnek.

- ▶ Ha egy gyermek egy zacskót a fejére húz, az fulladást okozhat.

Ne helyezze ujjait vagy idegen tárgyakat a kimeneti nyílásba a légkondicionáló berendezés működése közben.

- ▶ Különösen ügyeljen arra, hogy a gyermekek ne nyúljanak ujjakkal a készülékbe, és ezáltal ne szenvedjenek sérülést.

Ne érjen kezével vagy ujjával a légterelő laphoz fűtési üzem alatt.

- ▶ Ez áramütést vagy égési sérülést okozhat.

Ne helyezze ujjait vagy idegen tárgyakat a légkondicionáló berendezés bemeneti/kimeneti nyílásába.

- ▶ Különösen ügyeljen arra, hogy a gyermekek ne nyúljanak ujjakkal a készülékbe, és ezáltal ne szenvedjenek sérülést.

Na mérjen ütést a légkondicionáló berendezésre, és ne húzza azt túlzott erővel.

- ▶ Ez tüzet, személyi sérülést okozhat, illetve a berendezés meghibásodását eredményezheti.

HASZNÁLAT

 VIGYÁZAT

-  **Ne helyezzen semmiféle olyan tárgyat a kültéri egység közelébe, amely lehetővé teheti, hogy gyermekek másszanak a berendezésre.**
 - ▶ Ez a gyermekek súlyos sérüléséhez vezethet.
- Ne használja a légkondicionáló berendezést hosszú időn keresztül gyengén szellőztetett helyen vagy gyenge egészségi állapotú személyek közelében.**
 - ▶ Ez az oxigénhiány miatt veszélyes lehet, ezért legalább óránként nyisson ablakot.
-  **Amennyiben bármilyen idegen anyag, például víz került a berendezésbe, a hálózati csatlakozódugó kihúzásával vagy a megszakító kikapcsolásával szüntesse meg a berendezés áramellátását, majd forduljon a legközelebbi szervizhez.**
 - ▶ Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet okozhat.
-  **Ne próbálja meg önállóan javítani, szétszerelni vagy módosítani a készüléket.**
 - ▶ Ne használjon az előírtól eltérő biztosítékokat (például rézdrótot, acélhuzalt stb.).
 - ▶ Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet okozhat, illetve a berendezés meghibásodásához vezethet.

HASZNÁLAT

 FIGYELEM

-  **Ne helyezzen semmilyen tárgyat vagy berendezést a beltéri egység alá.**
 - ▶ A beltéri egységből kicsöpögő víz tüzet vagy anyagi kárt okozhat.
- Legalább évente ellenőrizze, hogy a kültéri egység tartókerete nem törött-e.**
 - ▶ Ennek elmulasztása személyi sérülést, halált vagy anyagi kárt okozhat.
- A maximális áram mérése az IEC biztonsági szabványnak megfelelően történik, az energiafogyasztás hatásfokának megállapításához tartozó árammérés az ISO szabvány szerinti.**
-  **Ne álljon a készülék tetejére, és ne helyezzen a készülékre tárgyakat (ruhákat, égő gyertyát, égő cigarettát, edényeket, vegyi anyagokat, fém tárgyakat stb.).**
 - ▶ Ez áramütést vagy tüzet okozhat, illetve a berendezés hibás működéséhez vezethet.
- Ne használja a készüléket nedves kézzel.**
 - ▶ Ez áramütést okozhat.
- Ne fújjon párolgó anyagot, például rovarirtószert a készülék felületére.**
 - ▶ Azon túl, hogy az ilyen anyag káros az egészségre, áramütést, tüzet okozhat, vagy a berendezés meghibásodásához vezethet.
- Ne igya meg a légkondicionáló berendezésből távozó vizet.**
 - ▶ Ez a víz emberi egészségre káros lehet.
- Ne tegye ki a távvezérlőt erős ütésnek, és ne szerelje szét.**
- Ne érintse meg a berendezéshez csatlakozó csöveket.**
 - ▶ Ez égési vagy egyéb személyi sérülésekhez vezethet.
- Ne használja a légkondicionáló berendezést precíziós műszerek, élelmiszer, állatok, növények vagy kozmetikai szerek tartósítására, vagy bármilyen egyéb, nem rendeltetésszerű célra.**
 - ▶ Ez anyagi kárt okozhat.
- Ne tegyen ki embereket, állatokat vagy növényeket hosszú időn keresztül a légkondicionáló berendezésből kiáramló levegőnek.**
 - ▶ Ez káros hatással lehet az emberekre, állatokra vagy növényekre.
- A berendezést nem használhatják korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű, illetve megfelelő tapasztalattal vagy ismeretekkel nem rendelkező személyek (és gyermekek), kivéve, ha egy biztonságukért felelős személytől megfelelő felügyeletet és a használatra vonatkozó útmutatást kapnak. Biztosítani kell a gyermekek felügyeletét, hogy ne játsszanak a készülékkel.**

TISZTÍTÁS

 VIGYÁZAT

-  **A készülék tisztításakor a vizet ne permetezze közvetlenül a felületre. A készülék tisztításához ne használjon benzint, higítót vagy alkoholt.**
 - ▶ Ez a készülék elszíneződését, károsodását, illetve áramütést vagy tüzet okozhat.
- Tisztítás vagy karbantartás előtt húzza ki a légkondicionáló berendezés hálózati csatlakozódugóját a fali csatlakozóaljzatból, és várja meg, amíg a ventilátor leáll.**
 - ▶ Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet okozhat.

TISZTÍTÁS

 FIGYELEM

-  **A kültéri egységben található hőcserélő felületének tisztítását az éles szélekre való tekintettel óvatosan végezze.**
 - ▶ Ujjai megvágásának elkerülése érdekében a tisztításkor használjon gyapjúkesztyűt.
-  **Ne tisztítsa saját kezűleg a légkondicionáló berendezés belsejét.**
 - ▶ A berendezés tisztításával kapcsolatban forduljon a legközelebbi szervizhez.
 - ▶ A belső szűrő tisztításához olvassa el „A légkondicionáló tisztítása” című fejezetet.
 - ▶ Ennek elmulasztása a berendezés károsodásához vezethet, áramütést vagy tüzet okozhat.

Használat előtt

Üzemi tartományok

Az alábbi táblázat a klímaberendezés hőmérsékleti és légnedvességi értékeit mutatja. A hatékony használat érdekében tanulmányozza a táblázatot.

Üzem mód	Beltéri hőmérséklet	Külső hőmérséklet	Beltéri páratartalom
Cooling (Hűtés)	16°C~32°C	-10°C~46°C	Legfeljebb 80% relatív páratartalom
Heating (Fűtés)	27°C vagy kevesebb	-15°C~24°C	-
Dry (Szárítás)	18°C~32°C	-10°C~46°C	-

- ▶ Ha a légkondicionáló berendezés magas páratartalmú környezetben, hosszabb időn keresztül működik hűtési üzemmódban, akkor harmat képződhet benne.
- ▶ Ha a külső hőmérséklet -5°C alá süllyed, a fűtőkapacitás a megadott értékhez képest akár 60% – 70%-kal lecsökkenhet használat körülményeitől függően.

A klímaberendezés karbantartása

Belső védelem a készülékben

- ▶ A belső védelem akkor lép működésbe, ha valamilyen hiba történik a klímaberendezésben.

Típus	Leírás
Hideg levegő ellen	A belső ventilátor kikapcsol, hogy védjen hideg levegő ellen, ha a hőszivattyú fűt.
Jégtelenítési folyamat	Ha a hőszivattyú fűt, a jég leolvasztásakor a belső ventilátor kikapcsol.
Az akkumulátor védelme	A kompresszor kikapcsol, hogy védje az akkumulátort, ha a klíma Cool(Hűtés) módban működik.
Kompresszor védelme	A klíma bekapcsolás után nem kezd el azonnal működni a kültéri egység kompresszorának védelmében.



MEGJEGYZÉS

- Ha a hőszivattyú Fűtés módban működik, akkor a jégtelenítési funkció aktiválódik, és eltávolítja a deresedést a kültéri egységből, mely alacsonyabb hőmérsékleten lerakódhatott.
A belső ventilátor automatikusan kikapcsol, és csak akkor indul újra, ha a jégtelenítési folyamat befejeződött.


A berendezés részei

Modelltől függően előfordulhat, hogy az Ön légkondicionáló berendezése a fenti ábrán láthatótól eltérően néz ki.

A berendezés fő részei

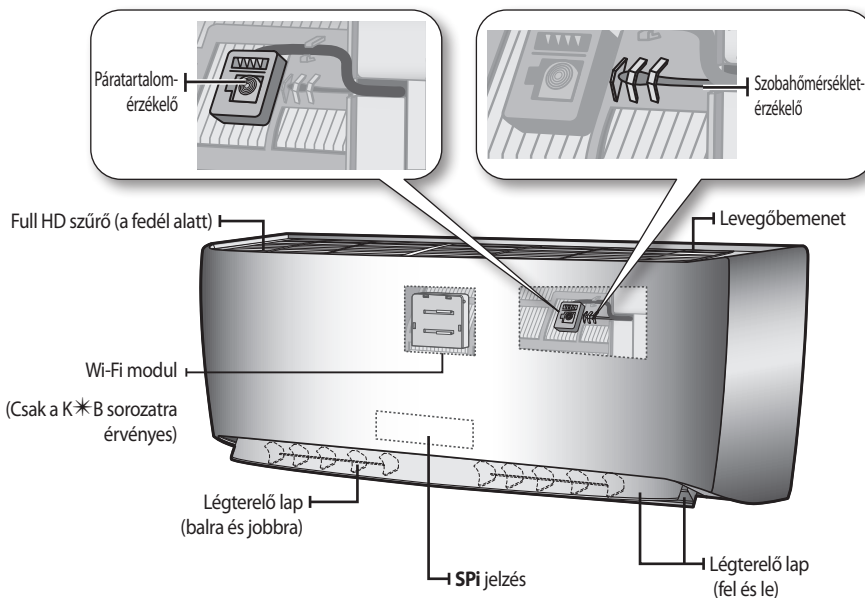

Kijelző

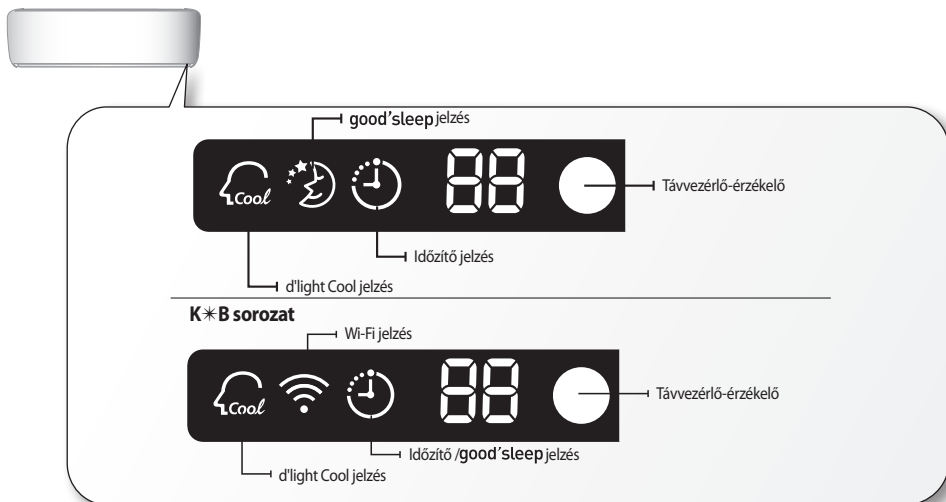

A távvezérlő

- A távvezérlőt a beltéri egység távvezérlő-érzékelője felé irányítsa.
- A távvezérlő egy gombjának megfelelő lenyomásakor a beltéri egységből egy hangjelzés hallható, és a távvezérlő kijelzőjén megjelenik az adást jelző ikon(📶).

A távvezérlő gombjai

* A távvezérlő funkcióinak használata előtt be kell állítani a pontos időt. (Lásd a 14. oldalon)



Temp/Humi (Hőmérséklet/Páratartalom)

- A beltéri egység kijelzőjén 5 másodpercre megjeleníti a helyiség hőmérsékletét és páratartalmának szintjét:
- Hi : Magas (Ha a relatív páratartalom 70% vagy magasabb)
- Sd : Normál (Ha a relatív páratartalom 70% alatt van)
- A helyiség hőmérséklete számértékkel jelenik meg.

Beep off (Hangjelzés ki)

A gomb megnyomásakor hallható hangjelzés elnémítására szolgál.

Display off (Kijelző ki)

A kijelző világításának kikapcsolása

Time set (Idő beállítása)

A pontos idő beállítása




MEGJEGYZÉS

- A [2nd F] gomb megnyomásakor a távvezérlőn megjelenik a 2nd F jelzés, és a távvezérlő funkciói az alábbiak szerint módosulnak.

d'light Cool ► Temp/Humi(Hőmérséklet/Páratartalom), Auto Clean(Automatikus tisztítás) ► Beep Off(Hangjelzés ki), good' sleep ► Display Off(Kijelző ki), On Timer(Bekapcsolási időzítő) ► Time Set (Idő beállítása) funkció.
Egy gomb 2nd F gombbal módosított funkciójának kiválasztásakor a 2nd F üzemmód törlődik.

A távvezérlő kijelzője

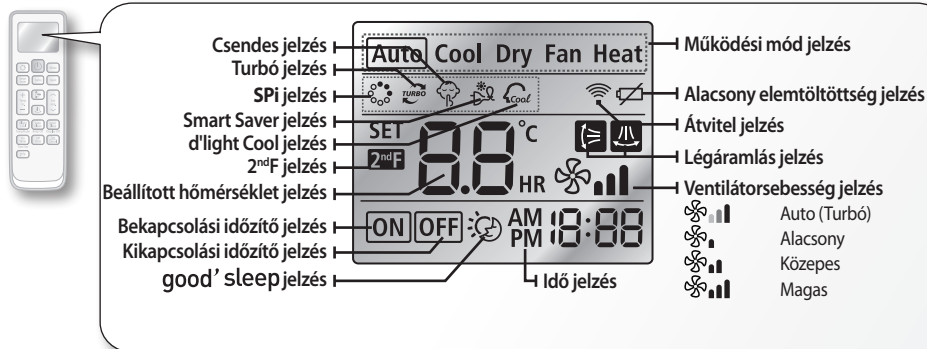

• Ügyeljen arra, hogy ne érje víz a távvezérlőt.

Ha az elem cseréje szükséges

Amikor az elem kimerült, a távvezérlő kijelzőjén a (🔋) jelzés jelenik meg. Ha az ikon megjelenik, cserélje ki az elemeket. A távvezérlőhöz két 1,5 V-os AAA típusú elem szükséges.

A távvezérlő tárolása

Ha hosszabb ideig nem használja a távvezérlőt, vegye ki az elemeket.

Az elemek behelyezése



1. Nyomja be a reteszt a távvezérlő hátlapján a nyíl irányába, majd emelje fel a fedelet.



2. Helyezzen be két AAA típusú elemet.
Ügyeljen a „+” és „-” jelzések egyezésére. Győződjön meg arról, hogy az elemek a megfelelő irányban vannak behelyezve.



3. Eredeti helyzetbe visszahelyezve zárja be a fedelet.

A fedél megfelelő záródásakor egy kattanást fog hallani.



- Ha a légkondicionáló berendezéssel azonos helyiségben elektronikus gyújtóval ellátott fluoreszcens fényforrások, például inverteres fluoreszcens lámpák vannak elhelyezve, előfordulhat, hogy a jel vétele nem megfelelő.
- Ha a távvezérlő hatására más elektronikai berendezések is működésbe lépnek, forduljon a legközelebbi szervizhez.



A termékhez tartozó akkumulátorok megfelelő ártalmatlanítása

(Az Európai Unió területén és más, önálló akkumulátorleadó rendszerrel rendelkező európai országok területén alkalmazandó.)

Az akkumulátoron, a kézikönyvön vagy a csomagoláson szereplő jelzés arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket nem szabad egyéb háztartási hulladékkal együtt kidobni. Ahol szerepel a jelzés, a Hg, Cd vagy Pb kémiai elemjelölések arra utalnak, hogy az akkumulátor az EK 2006/66. számú irányelvben rögzített referenciaszintet meghaladó mennyiségű higanyt, kadmiumot vagy ólmot tartalmaz. Az akkumulátorok nem megfelelő kezelése esetén ezek az anyagok veszélyt jelenthetnek az egészségre vagy a környezetre.

A természeti erőforrások megóvása és az anyagok újrafelhasználásának ösztönzése érdekében kérjük, különítse el az akkumulátorokat a többi hulladéktól és vigye vissza a helyi, ingyenes akkumulátorleadó helyre.

Alapfunkciók

A berendezés alapfunkciói a **Mode** (Üzem mód) gomb megnyomásával választhatók ki.

Auto (Automatikus)

Auto (Automatikus) üzemmódban a légkondicionáló berendezés a szobahőmérséklet-érzékelő által észlelet hőmérséklettől függően automatikusan állítja be a hőmérsékletet és a ventilátor-fordulatszámot.

- Több beltéri egységet tartalmazó rendszer esetén Auto (Automatikus) üzemmódban a rendszer az indításkor mért szobahőmérséklet alapján választja ki a hőmérséklet-beállítást, valamint a megfelelő – COOL (Hűtés) vagy HEAT (Fűtés) üzemmódot.

Cool (Hűtés)

Cool (Hűtés) üzemmódban a légkondicionáló hűti a helyiséget. A hőmérséklet és ventilátor-fordulatszám beállításával teremthet hűvösebb érzetet a meleg időszakban.

- Ha a pillanatnyi külső hőmérséklet sokkal magasabb, mint a beállított beltéri hőmérséklet, akkor valamennyi időbe telhet, mire a beltéri hőmérséklet eléri a kívánt értéket.
- A Quiet (Csendes) üzemmód    Cool (Hűtés) üzemmódban lecsökkenti a beltéri egység működési zaját.

Dry (Szárítás)

Dry (Szárítás) üzemmódban a légkondicionáló berendezés nedvességet von el a beltéri levegőből, így légszárítóként működik.

A Dry (Szárítás) üzemmód frissítő hatású levegőt hoz létre párás időben.

Fan (Ventilátor)

A Fan (Ventilátor) üzemmód a helyiség szellőztetéséhez használható. Ha egy helyiségben elhasználtott a levegő, a Fan (Ventilátor) üzemmóddal felfrissítheti azt.

Heat (Fűtés)

A légkondicionáló a hűtés mellett fűtésre is alkalmas. Ez a többcélú készülék alkalmas a helyiség felmelegítésére a téli hidegben.


- A légkondicionáló bemelegedése közben lehet, hogy hideg befúvás elkerülése érdekében a ventilátor 3 – 5 percen keresztül nem működik.
- A Quiet (Csendes) üzemmód    Heat (Fűtés) üzemmódban lecsökkenti a beltéri egység működési zaját.
- Mivel a légkondicionáló a helyiség fűtéséhez a külső levegőből vonja el a hőt, nagyon alacsony külső hőmérséklet esetén a fűtőkapacitás lecsökkenhet.

Amennyiben úgy találja, hogy a légkondicionáló által biztosított fűtőteljesítmény nem elegendő, használjon kiegészítő fűtőberendezést is.

Nyomja meg a  gombot a légkondicionáló berendezés bekapcsolásához.

Válassza ki a kívánt üzemmódot a  gombbal.

- Az üzemmód **Mode** (Üzemmód) gomb minden egyes megnyomásakor az Auto (Automatikus), Cool (Hűtés), Dry (Szárítás), Fan (Ventilátor), valamint Heat (Fűtés) sorrendben változik.

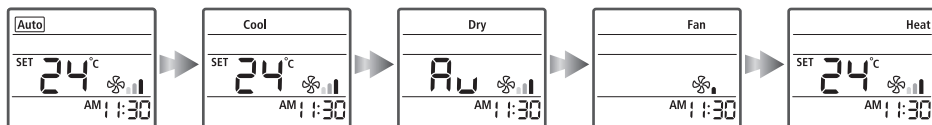

A  gombbal állítsa be a kívánt ventilátor-fordulatszámot.

Auto (Automatikus)	 (Auto)
Cool (Hűtés)	 (Auto),  (Alacsony),  (Közepes),  (Magas)
Dry (Szárítás)	 (Auto)
Fan (Ventilátor)	 (Alacsony),  (Közepes),  (Magas)
Heat (Fűtés)	 (Auto),  (Alacsony),  (Közepes),  (Magas)

A  gombbal állíthatja be a kívánt hőmérsékletet.

Auto (Automatikus)	A kívánt hőmérséklet 16°C és 30°C között, 1°C-os lépésekben állítható be.
Cool (Hűtés)	A kívánt hőmérséklet 16°C és 30°C között, 1°C-os lépésekben állítható be.
Dry (Szárítás)	A hőmérséklet nem állítható.
Fan (Ventilátor)	A hőmérséklet nem állítható.
Heat (Fűtés)	A kívánt hőmérséklet 16°C és 30°C között, 1°C-os lépésekben állítható be.



MEGJEGYZÉS



- A távvezérlő **Temp/Humi** (Hőmérséklet/Páratartalom) gombjával ellenőrizheti a helyiség hőmérsékletét és páratartalmának szintjét.

Légbefúvás irányának beállítása

A légbefúvás minden igénynek megfelelően állítható.

Függőleges légbefúvás

A légtelítő zsaluk fel és le mozognak.

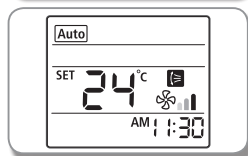
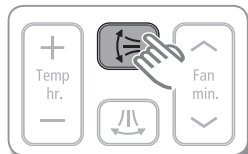


Nyomja meg az **Air swing (Légáramlás)**  gombot a távirányítón.

- ▶ A légáramlás jelzés bekapcsol, és a légtelítő zsaluk fel és le mozognak folyamatosan a levegő áramoltatásához.
- ▶ A légáramlat egyetlen irányban tartáshoz nyomja meg az **Air swing (Légáramlás)**  gombot újra a távirányítón.

Vízszintes légbefúvás

A légtelítő lapok balra és jobbra mozognak.

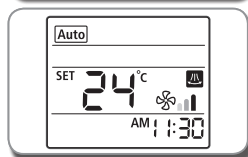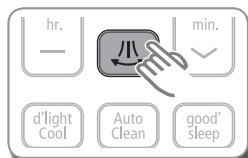

Nyomja meg az **Air swing (Légáramlás)**  gombot a távirányítón.



- ▶ A légáramlás jelzés bekapcsol, és a légtelítő zsaluk balra és jobbra mozognak folyamatosan a levegő áramoltatásához.
- ▶ A légáramlat egyetlen irányban tartáshoz nyomja meg az **Air swing (Légáramlás)**  gombot újra a távirányítón.



- A good' sleep üzemmód hűtési módjában a levegőáramlás iránya nem állítható. A good' sleep üzemmód fűtési módjában azonban beállíthatja a levegőáramlás irányát.

A Turbó funkció használata

A Turbó funkció a helyiség gyors és hatékony lehűtésében segít.

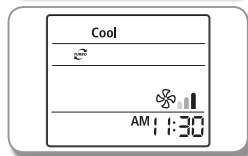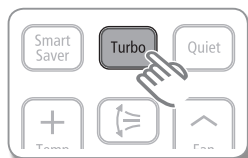

Cool (Hűtés) üzemmódban nyomja meg a távvezérlő **Turbo (Turbó)**  gombját.

- ▶ A távvezérlő kijelzőjén megjelenik a Turbó üzemmód jelzője, és a légkondicionáló berendezés 30 percen keresztül Turbó üzemmódban működik.

Törtés

Nyomja meg ismét a **Turbo (Turbó)**  gombot.




- A Turbó funkció csak Cool (Hűtés) üzemmódban érhető el.
- A **Mode** (Üzemmód) gomb bekapcsolt Turbó funkció mellett történő megnyomása kikapcsolja a Turbó funkciót.
- Bekapcsolt Turbó funkció alatt a hőmérséklet/ventilátor-fordulatszám nem állítható.

good' sleep üzemmód

A good' sleep mód használata előtt be kell állítani a pontos időt. (A pontos idő beállítását lásd a 14. oldalon.)

A kényelmes alvás biztosítása érdekében a légkondicionáló Elalvás ▷ Mély alvás ▷ Ébredés üzemmódba vált a good' sleep üzemmódból.

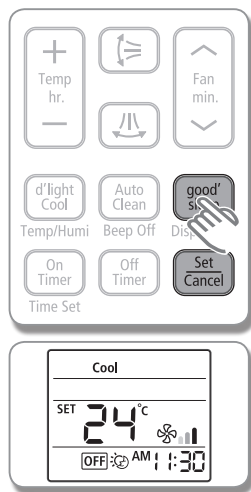

Ha a légkondicionáló berendezés bekapcsolt állapotban, hűtés/fűtés

1. Nyomja meg a good' sleep gombot a távvezérlőn.

- ▶ Megjelenik a good' sleep jelzője, és az Off timer (Kikapcsolási időzítő) villogni kezd a távvezérlő kijelzőjén.

2. Az idő beállításához használja a good' sleep gombot.

- ▶ Az idő 30 perc és 3 óra között félórás lépésekben, majd 3 órától 12 óráig egyórás lépésekben állítható.
- ▶ A működési órák száma a minimális 30 perctől maximum 12 óráig állítható.
- ▶ Az alapértelmezett beállítás 8 óra.

3. A funkció bekapcsolásához nyomja meg a Set/Cancel (Beállítás/Törlés) gombot.

- ▶ Az Off timer (Kikapcsolási időzítő) jelzőjének villogása megszűnik, és 3 másodpercen keresztül a hátralévő idő látható a kijelzőn. Ezután a légkondicionáló good' sleep üzemmódban működik tovább.
 - ▶ Ha a vagy good' sleep gomb megnyomása után 10 másodpercen belül nem nyomja meg a Set/Cancel (Beállítás/Törlés) gombot, akkor a légkondicionáló az előző állapotba tér vissza. Ellenőrizze az Off timer (Kikapcsolási időzítő) jelzőjét, valamint a beltéri egységen lévő jelzőfényt.
- (A K*B sorozat esetében azonban látható.)

Törlés Nyomja meg ismét a Set/Cancel (Beállítás/Törlés) gombot.

	A kívánt hőmérséklet 1°C-os lépésekben, 16°C és 30°C között állítható.
	A ventilátor-fordulatszám beállítása automatikusan, a good' sleep üzemmódnak megfelelően történik. Ha azonban a good' sleep üzemmódot fűtés mód alatt választja ki, a ventilátor-fordulatszám állítható.
	A good' sleep üzemmód bekapcsolt állapotában. Cool (Hűtés) módban : A berendezés automatikusan beállítja a levegőáramlás irányát. Heat (Fűtés) módban : A levegőáramlás iránya beállítható.

A hőmérséklet és ventilátor-fordulatszám változásai good' sleep üzemmódban



- Elalvás: A hőmérséklet lecsökkentésével megkönnyíti az elalvást.
- Mély alvás: Segít a test ellazításában, és kis mértékben megemeli a hőmérsékletet.
- Ébredés a good' sleep üzemmódból: Lehetővé teszi a kényelmes, köztes hőmérsékleten történő ébredést, és felfrissült érzést biztosít.



- Állítsa a kikapcsolási időtartamot good' sleep módban több mint 5 órára. Ha a good' sleep mód túl rövid vagy túl hosszú, akkor nem megfelelően fog aludni (az alapértelmezett érték 8 óra).
- Ha a good' sleep módot 4 óránál kevesebbre állítja, akkor a működés leáll a megadott időben. Ha a good' sleep módot 5 óránál többre állítja be, akkor a leállítás előtt az utolsó órában az Ébredés szint fog működni.
- A javasolt hőmérsékleti értékek a hűtéshez 25°C~27°C, míg a fűtéshez 21°C~23°C.

A pontos idő beállítása

A légkondicionáló berendezés használata előtt állítsa be a pontos időt.

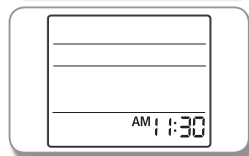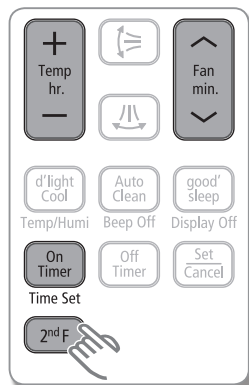

1. Nyomja meg a 2ndF gombot

► A távvezérlő kijelzőjén automatikusan megjelenik a 2ndF üzemmód jelzője.

2. Nyomja meg a Time Set (Idő beállítása) gombot a pontos idő beállításához.

► Az AM vagy PM jelző villogni kezd, a pontos idő óráit ekkor a Temp hr. + vagy – gombbal, a percekét pedig a Fan min. ^ v gombbal állíthatja be.

3. A funkció bekapcsolásához ismét nyomja meg a Time Set (Idő beállítása) gombot.

A Be-/kikapcsolási időzítő beállítása




A funkció használata előtt ellenőrizze a távvezérlőn a pontos időt.

- Az idő alapbeállítása a távvezérlőn 12 AM.
- Az elemek cseréjét követően a pontos idő az alapbeállítás szerinti értékre áll vissza.

Beállíthatja a légkondicionáló berendezés kívánt időpontban történő be- vagy kikapcsolását.

A bekapcsolási időzítő beállítása a légkondicionáló berendezés kikapcsolt állapotában / A kikapcsolási időzítő beállítása a légkondicionáló berendezés bekapcsolt állapotában

A Bekapcsolási időzítő beállítása

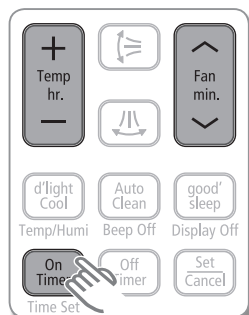



1. Nyomja meg az On Timer (Bekapcsolási időzítő)/Off Timer (Kikapcsolási időzítő) gombot.

► Az Bekapcsolási/Kikapcsolási időzítő jelzője villog a távvezérlő kijelzőjén.


2. Az idő beállításához használja a Temp hr. + vagy – gombot, valamint a Fan min. ^ v gombot.

► Az idő 1 órától 12 óráig, AM és PM napszakoknak megfelelően egyórás, illetve 1 perctől 59 percgig egyperces lépésekben állítható.

A Kikapcsolási időzítő beállítása

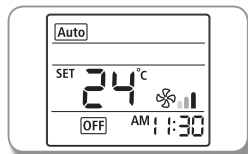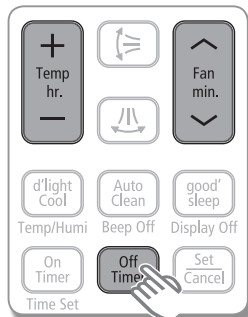

A bekapcsolási és kikapcsolási időzítő egyszerre történő beállítása

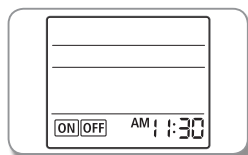

3. A funkció bekapcsolásához nyomja meg a **Set/Cancel** (Beállítás/Törlés) gombot.

- Az On timer(Bekapcsolási időzítő) jelzőjének villogása megszűnik, és 3 másodpercen keresztül a hátralévő idő látható a kijelzőn.
- Ha az idő kiválasztása után 10 másodpercen belül nem nyomja meg a **Set/Cancel** (Beállítás/Törlés) gombot, akkor a légkondicionáló az előző állapotba tér vissza. Ellenőrizze az Bekapcsolási vagy Kikapcsolási időzítő jelzőjét, valamint a beltéri egységen lévő jelzőfényt.

Törlés Nyomja meg ismét a **Set/Cancel** (Beállítás/Törlés) gombot.

A Bekapcsolási időzítő üzemmód további beállításai

	Megjelenik a berendezés kikapcsolása előtt legutoljára beállított üzemmód.
	A ventilátor fordulatszáma nem állítható.
	A hőmérséklet Auto (Automatikus)/Cool (Hűtés)/Heat (Fűtés) üzemmódban állítható.



- A Bekapcsolási/Kikapcsolási időzítő és a **good' sleep** Kikapcsolási időzítő funkciók között mindig a legutóbb beállított időzítő lesz érvényben.

A bekapcsolási és kikapcsolási időzítő beállításához ugyanazokat a lépéseket hajtsa végre.




MEGJEGYZÉS

- A Bekapcsolási és Kikapcsolási időzítő beállítása nem lehet azonos.
- Beállított időzítőkombináció mellett nyomja meg a távvezérlő **Set/Cancel** (Beállítás/Törlés) gombját. Mind a Bekapcsolási, mind a Kikapcsolási időzítő törlődik, és a jelzők eltűnnek a kijelzőről.

A Smart Saver funkció használata

Ez a funkció úgy állítja be a hőmérsékleti tartomány határait, hogy a légkondicionáló berendezés Cool (Hűtés) üzemmódjában segíti az energiatakarékos használatot.

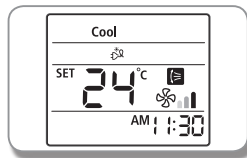

A légkondicionáló berendezés Cool (Hűtés) üzemmódjában nyomja meg a távvezérlő **Smart Saver** gombját.

- ▶ A távvezérlő kijelzőjét automatikusan megjelenik a Smart Saver, valamint a Léghámlás  jelzője. A légherelő lapok fel-le kezdenek mozogni.
- ▶ Ha a beállított hőmérséklet 24°C-nál alacsonyabb, akkor a beállítás automatikusan 24°C-ra emelkedik.



Törlés Nyomja meg ismét a **Smart Saver** gombot.



- A Smart Saver csak Cool (Hűtés) üzemmódban érhető el.
- A Smart Saver bekapcsolt állapotában a hőmérsékleti tartomány 24°C és 30°C közé korlátozódik.
- Ha a kívánt hőmérséklet 24°C-nál alacsonyabb, a **Smart Saver** gomb ismételt megnyomásával kapcsolja ki az Intelligens energiatakarékos funkciót.
- A hőmérséklet/ventilátor-fordulatszám is beállítható (az utasításokat lásd a 11. oldalon).
- A **Mode** (Üzemmód) gomb bekapcsolt Smart Saver funkció mellett történő megnyomása kikapcsolja a Smart Saver funkciót.

A SPi funkció használata

Az **SPi** (Szuper Plazma ion) funkció hidrogént (H) és oxigént (O₂) termel a szennyezőanyagok eltávolítása és a káros részecskék lebontása érdekében. Kellemesebb, ahhoz hasonló légzést biztosít, mintha vízesések, tengerpart, folyók vagy hegyek közelében tartózkodna.

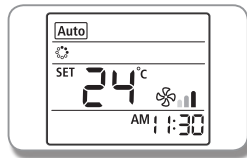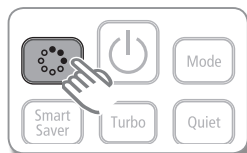

Nyomja meg a  gombot a távvezérlőn.

- ▶ A távvezérlő kijelzőjén megjelenik a  jelző, és a légkondicionáló berendezés SPi kezd termelni.


Törlés Nyomja meg ismét a  gombot.



- A  funkció a légkondicionáló bekapcsolt és kikapcsolt állapotában egyaránt beállítható.

Az Automatikus tisztítás funkció használata

Az Automatikus tisztítás funkció kiszűri a beltéri egységben lévő nedvességet, ezáltal megakadályozza a penészképződést. A beltéri egység elpárologtatja az egység belsejében lévő nedvességet. Ennek a funkciónak a használatával tisztább, egészségesebb levegő érhető el.

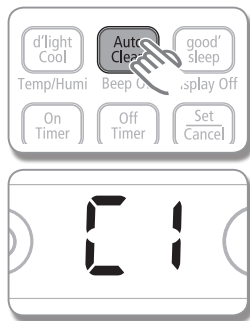

Nyomja meg az **Auto Clean** gombot.

Ha a légkondicionáló berendezés ki van kapcsolva:

- ▶ A beltéri egység kijelzőjén megjelenik az Automatikus tisztítás funkció jelzője, majd elindul az Automatikus tisztítás funkció.

Ha a légkondicionáló berendezés be van kapcsolva:

- ▶ A beltéri egység kijelzőjén megjelenik az Automatikus tisztítás funkció jelzője, majd a légkondicionáló leállását követően elindul az Automatikus tisztítás funkció.

✖ **Az Automatikus tisztítás időtartama az előzőleg beállított üzemmódtól függően változhat.**

Automatikus(hűtés), Hűtés, Szárítás üzemmód : körülbelül 30 perc.
Automatikus(fűtés), Fűtés, Ventilátor üzemmód : körülbelül 15 perc.

Törlés Nyomja meg ismét a **Auto Clean** gombot.




MEGEGYZÉS

- Az Automatikus tisztítás funkciót csak a beltéri egység a  (Tisztítás) jelzőfénye jelzi.
- A légkondicionáló berendezés bekapcsolásakor a légkondicionáló leáll, majd elindul az Automatikus tisztítás funkció.

A d'light Cool funkció használata

A beltéri egység helyiséghőmérsékletet és páratartalmat mérő érzékelője a hőmérséklet és a ventilátor-fordulatszám automatikus szabályozásán keresztül a legkomfortosabb szinten tartja a helyiség hőmérsékletét.

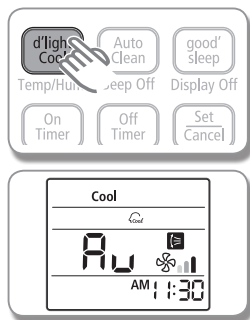

A légkondicionáló berendezés Cool (Hűtés) üzemmódjában nyomja meg a távvezérlő **d'light Cool** gombját.

- ▶ A távvezérlő kijelzőjén automatikusan megjelenik a d'light Cool, valamint a Páztázó befűväs jelzője.
- ▶ A légkondicionáló a ventilátor-fordulatszámot automatikus üzemmódra állítja, a hőmérsékletet pedig a helyiség hőmérsékletének és páratartalmának megfelelően automatikusan állítja be.

Törlés Nyomja meg ismét a **d'light Cool** gombot.



MEGEGYZÉS

- A d'light Cool csak Cool (Hűtés) üzemmódban érhető el.
- A d'light Cool funkció bekapcsolásakor automatikusan történik a hőmérséklet beállítása, és a távvezérlőn megjelenik a  jelzés.
- A **Mode** (Üzemmód) gomb bekapcsolt d'light Cool funkció mellett történő megnyomása kikapcsolja a d'light Cool funkciót.
- Több beltéri egységet tartalmazó rendszer esetén ez a funkció csak akkor működik, ha a d'light Cool funkció az összes beltéri egységen be van állítva.


A Csendes funkció használata

Lecsökkentheti a beltéri egység működési zaját.



A légkondicionáló berendezés Cool (Hűtés)/Heat (Fűtés) üzemmódjában nyomja meg a távvezérlő **Quiet (Csendes)** gombját.

- ▶ A távvezérlő kijelzőjén automatikusan megjelenik a Csendes üzemmód jelzője.
- ▶ A beltéri egység működése csendesebb lesz.

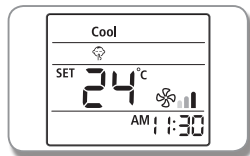


Törlés Nyomja meg ismét a **Quiet (Csendes)** gombot.



- Több beltéri egységet tartalmazó rendszer esetén ez a funkció csak akkor működik, ha a Quiet (Csendes) funkció az összes beltéri egységen be van állítva.

A Smart A/C alkalmazás használata

Kényelmesen szabályozhatja légkondicionálóját bárhol a Smart APP segítségével.

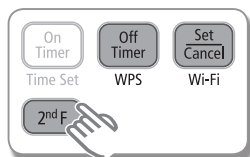

- A részleteket illetően lásd a Smart A/C alkalmazás használati útmutatóját. Csak a K*B sorozatra érvényes.

A légkondicionáló tisztítása

A beltéri egység tisztítása


- ▶ A készülék felületét szükség esetén enyhén megnedvesített vagy száraz ruhával törölje át.



- A beltéri egység hőcserélőjének tisztítása a készülék szétszerelését igényli, ezért forduljon a szervizhez.
- Tekintve, hogy a beltéri egység fedele könnyen karcosodik, a fedél törléséhez mikroszálas törölkendőt használjon. Mikroszálas törölkendő használatakor a kendőt enyhén nedvesítse meg, majd a karcok elkerülése érdekében távolítsa el róla minden szennyeződést.



- Ne tisztítsa a kijelzőt lúgos tisztítószerrel.
- Ne használjon kénsavat, sósavat, szerves oldószereket (például higítót, petróleumot, acetont stb.) a készülék felületének tisztításához, és ne ragasszon rá öntapadó címkéket. Ezek károsíthatják a légkondicionáló felületét.

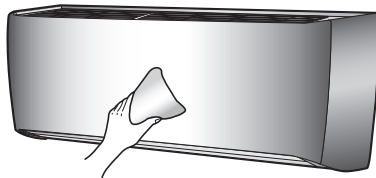

MAGYAR

A kültéri egység hőcserélőjének tisztítása


- ▶ Ha a hőcserélőben por gyűlik fel, az ronthatja a hűtés hatékonyságát. Ezért rendszeresen tisztítsa meg a hőcserélőt.
- ▶ Permetezzen be vizet a por eltávolítása érdekében.



- Ha a kültéri egység hőcserélőjének tisztítása nehézségbe ütközik, forduljon a szervizhez.



- Ügyeljen a kültéri egység hőcserélőjének éles széleire.

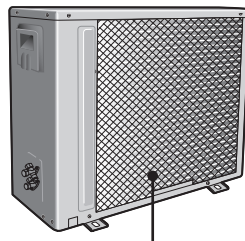


Hőcserélő

(Az illusztráción szereplő kép modelltől függően némileg eltérő lehet a berendezés valódi kinézetétől)

A fedél kinyitása

Fogja meg erősen az előlap két oldalát, majd felfelé emelve nyissa ki. Ezután engedje el a fedelet, amelynek automatikusan nyitott állapotban kell rögzülnie.


- ▶ Az előlap lecsukásához finoman nyomva enyhén emelje meg, majd engedje le az előlapot.

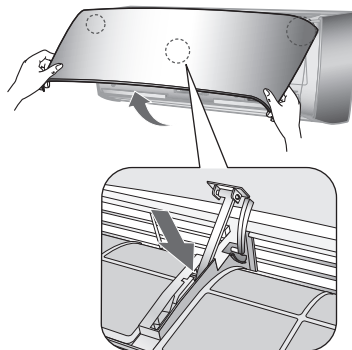

A légkondicionáló tisztítása

A Full HD szűrő eltávolítása

Fogja meg a fület, és emelje fel. Ezután húzza maga felé, majd csúsztassa le a Full HD szűrőt.

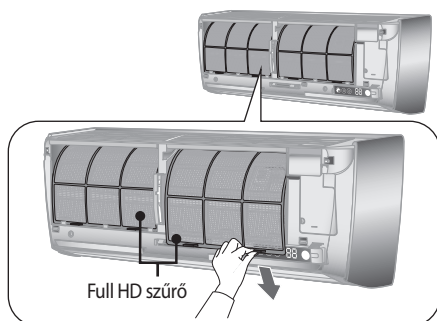


A Full HD szűrő tisztítása

A mosható, szivacsbetétes Full HD szűrő összegyűjti a nagyobb részecskéket a levegőből. A szűrő porszívóval vagy kézi mosással tisztítható.


Nyissa ki a fedelet, majd vegye ki a Full HD szűrőt.

Tisztítsa meg a Full HD szűrőt porszívóval vagy puha ecset segítségével. Ha a por túl sűrű, öblítse le folyó vízzel.

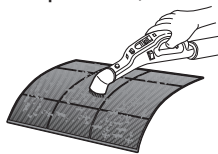

Helyezze vissza a Full HD szűrőt a helyére, majd zárja be az előlapi fedelet.

Szárítsa ki a Full HD szűrőt egy jól szellőző helyen.

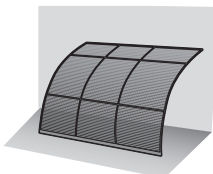

MEGJEGYZÉS

- Kéthetente tisztítsa meg a Full HD szűrőt. A tisztítási időköz a használatától vagy a környezeti feltételektől függően változhat. Poros környezetben hetente tisztítsa meg a szűrőt.
- Ha a Full HD szűrő kiszáritása zárt (vagy nedves) környezetben történik, kellemetlen szagok keletkezhetnek. Ha ez ismételten előfordul, tisztítsa meg újból a szűrőt, majd jól szellőző helyen szárítsa ki.

A légkondicionáló berendezés karbantartása

Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, akkor használja a szárítás funkciót a legjobb teljesítmény érdekében.

1. Használja a szárítás funkciót úgy, hogy 3-4 órát működteti a készüléket Ventilátor módban, majd ezután áramtalanítsa azt.
A készülék meghibásodhat, ha a belső részegységek nyirkosak maradnak.
2. Mielőtt újra használná a berendezést, szárítsa meg a belső alkatrészeket úgy, hogy ismét 3-4 órán keresztül működteti a készüléket Ventilátor módban. Ez segít eltávolítani a rossz szagokat, melyek a nyirkosság során kialakulhattak.

Rendszeres ellenőrzések

A klímaberendezés megfelelő karbantartásának érdekében tanulmányozza az alábbi táblázatot.

Típus	Leírás	Kéthetente	Három-havonta	Négy-havonta	Évente
Beltéri egység	Tisztítsa meg a Full HD szűrőt (1)	●			
	Tisztítsa meg a kondenzvíz-gyűjtő tálcat (2)				●
	Alaposan tisztítsa meg a hőcserélőt (2)				●
	Tisztítsa meg a kondenzvíz-elvezető csövet (2)			●	
	Cserélje ki az elemeket a távvezérlőben (1)				●
Kültéri egység	Tisztítsa meg az egység külső hőcserélőjét (2)			●	
	Tisztítsa meg az egység belső hőcserélőjét (2)				●
	Az elektromos részegységek tisztítása sűrített levegővel (2)				●
	Ellenőrizni, hogy minden elektromos részegység szorosan van rögzítve (2)				●
	A ventilátor tisztítása (2)				●
	Ellenőrizni, hogy a ventilátor elemei megfelelően vannak-e rögzítve (2)				●
	Tisztítsa meg a kondenzvíz-gyűjtő tálcat (2)				●

● : Ez a jel azt jelzi, hogy a beltéri/kültéri egység ellenőrzését a légkondicionáló berendezés megfelelő működőképességének megőrzése érdekében rendszeres időközönként, a leírásnak megfelelően el kell végezni.



(1) Ha a telepítés helye nagyon poros, akkor a leírásban szereplő műveletet gyakrabban kell elvégezni.

(2) A műveleteket kizárólag szakképzett személy végezze. Részletesebb tudnivalókat az útmutató telepítésre vonatkozó részében talál.

Hibaelhárítás

A légkondicionáló berendezés rendellenes működése esetén lásd az alábbi táblázatot. Ezzel időt és szükségtelen kiadásokat takaríthat meg.

HIBA	MEGOLDÁS
A légkondicionáló berendezés egyáltalán nem működik.	- Ellenőrizze, hogy a berendezés be van-e kapcsolva, majd kapcsolja be ismét a légkondicionáló berendezést. - Dugja be a hálózati csatlakozódugót vagy kapcsolja be az áramellátást a megszakítónál, majd kapcsolja be ismét a légkondicionálót. - Ellenőrizze, hogy a Kikapcsolási időzítő nem aktív-e. A Power (Be-/kikapcsoló) gomb megnyomásával kapcsolja be ismét a légkondicionálót.
A hőmérséklet-beállítás nem működik.	Ellenőrizze, hogy nem a Dry(Száritás)/Fan (Ventilátor)/Turbo (Turbó)/d'light Cool üzemmód van-e kiválasztva. Ezekben az üzemmódokban a kívánt hőmérséklet automatikus beállítású, a hőmérséklet nem állítható.
Nem jön hideg/ meleg levegő a légkondicionálóból.	- Ellenőrizze, hogy a beállított hőmérséklet nem magasabb-e (Hűtés üzemmódban)/ alacsonyabb-e (Fűtés üzemmódban), mint a jelenlegi hőmérséklet. A hőmérséklet módosításához nyomja meg a távvezérlőn a Temp hr.(Hőmérséklet óra.) + vagy - gombot. - Ellenőrizze, hogy a Full HD szűrő nem tömődött-e el valamilyen szennyeződéstől. Ha a Full HD szűrőben nagy mennyiségű por van, akkor lecsökkenhet a hűtő- (fűtő-) teljesítmény. Gyakrabban tisztítsa a szűrőt. - Ellenőrizze, hogy valamilyen tárgy nem takarja-e el a kültéri egységet, illetve a kültéri egység nincs-e a működést akadályozó tárgy közelében elhelyezve. Távolítsa el az egységet eltakaró vagy működését akadályozó tárgyat. - Ellenőrizze, hogy a légkondicionáló nem jégtelenítő üzemmódban működik-e. Ha télen jegesedés lép fel vagy a külső hőmérséklet túl alacsony, a légkondicionáló automatikusan jégtelenítő üzemmódban működik. Jégtelenítő üzemmódban a beltéri egység ventilátora leáll, és berendezésből nem távozik hideg levegő. - A nyitott ajtók vagy ablakok rossz hűtési (fűtési) teljesítményt eredményezhetnek. Csukja be az ajtókat, illetve ablakokat. - Ellenőrizze, hogy a légkondicionáló nem közvetlenül a hűtés (fűtés) üzemmód leállítását követően lett-e bekapcsolva. Ilyen esetben a kültéri egység kompresszorának védelme érdekében csupán egy ventilátor működik. - Ellenőrizze, hogy a cső nem túl hosszú-e. Ha a cső hossza meghaladja a megengedett értéket, az a hűtési (fűtési) teljesítmény csökkenéséhez vezethet.
A levegőáram-beállítás nem működik.	Ellenőrizze, hogy nem a good' sleep üzemmód van-e kiválasztva. A levegőáramlás iránya ebben az üzemmódban nem állítható. (Ha a „Good sleep” (Kellemes ébredés) üzemmód fűtési módban működik, akkor állíthatja a levegőáramlás irányát)
A ventilátor-fordulatszám beállítása nem működik.	Ellenőrizze, hogy nem a Auto/Dry(Száritás)/Turbo (Turbó)/good' sleep/d'light Cool üzemmód van-e kiválasztva. Ezekben az üzemmódokban a ventilátor-fordulatszám beállítása automatikusan történik, a ventilátor fordulatszáma nem állítható.
A távvezérlő nem működik.	- Ellenőrizze, hogy az elemek nincsenek-e kimerülve. - Győződjön meg arról, hogy semmi sem takarja el a távvezérlő-érzékelőt. - Ellenőrizze, hogy nincs-e erős fényforrás a légkondicionáló berendezés közelében. A fluoreszcens lámpák vagy neon fényreklámok által sugárzott erős fény akadályozhatja az elektromágneses hullámok vételét.

HIBA	MEGOLDÁS
Az időzítő funkció beállítása nem működik.	Figyeljen arra, hogy az idő beállítását követően nyomja meg a távvezérlő Set/Cancel (Beállítás/Törlés) gombját.
A jelzőfény folyamatosan villog.	Nyomja meg a Power (Be-/kikapcsoló)  gombot, vagy húzza ki a hálózati csatlakozódugót/kapcsolja ki a kiegészítő tápkapcsolót. Ha a jelzőfény továbbra is villog, forduljon a szervizhez.
Működés közben kellemetlen szagok töltik meg a helyiséget.	- Ellenőrizze, hogy a berendezés nem füstös helyen működik-e. Szellőztesse át a helyiséget, vagy 1-2 órán keresztül Fan (Ventilátor) üzemmódban működtesse a légkondicionálót. (A légkondicionáló berendezés nem tartalmaz szagot kibocsátó alkatrészeket.) - Tisztítsa meg a Full HD szűrőt, amennyiben szennyezett. Cserélje ki a szagtalanító szűrőt, ha szennyezett.
Hibajelzés jelent meg.	Ha a beltéri egység kijelzőjén hibajelzés, például a E101, E121, E122, E154, E162, E186, E102, az összes villog, E227, E237, E251, E416, E458, E461, E462, E464, E465, E467, E468, E469, E471, E472, E554, E555, E142 jelenik meg, forduljon a legközelebbi szervizhez.
Zaj hallható.	A légkondicionáló berendezés használati állapotától függően előfordulhat, hogy a hűtőközeg mozgásának változásakor zaj hallható. Ez nem hiba.
A kültéri egységből füst áramlik.	Ez nem tűz, hanem télen fűtés üzemmódban, a kültéri egység hőcserélőjéből, a berendezés fagymentesítési funkciója során kiáramló gőz.
A kültéri egység csőcsatlakozójából víz csöpög.	Előfordulhat, hogy a hőmérséklet-különbség miatt víz keletkezik. Ez nem hiba.

*Amennyiben problémákat tapasztal a Smart A/C alkalmazás használati útmutatóját.